


# CONEX-USB-RS422

A standard configuration setting of DIP switch is below for RS-422 4 wires full duplex without handshaking.

Download the software driver and user manuals at:  
[www.newport.com/CONEX-LDS](http://www.newport.com/CONEX-LDS)

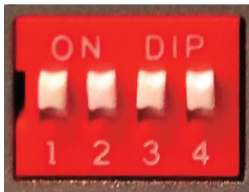

*Le commutateur DIP est présenté ci-dessus en configuration standard RS-422, 4 fils en duplex intégral sans contrôle de flux.*

*Téléchargez le logiciel de pilotage et les manuels d'utilisation sur [www.newport.com/CONEX-LDS](http://www.newport.com/CONEX-LDS)*